

LEHÁTKO MIDI BIG



DÔLEŽITÉ: POZORNE SI PREČÍTAJTE TIETO INŠTRUKCIE ! **ODLOŽTE SI ICH PRE BUDÚCE POUŽITIE !**

Pred montážou vášho lehátka si pozorne prečítajte tieto pokyny, aby ste ho zmontovali správne.

ÚČEL / POUŽITIE:

Lehátko je určené pre použitie v INDOORE a OUTDOORE.

Lehátko je určené pre 3 – 4 osoby.

Celkové rozmery: 190x172x10cm.

Maximálna nosnosť lehátka: 224kg.



Prosím neprekračujte maximálnu nosnosť lehátka. Lehátko sa ponúka s individuálnou reklamnou potlačou. Rám má niekoľko farebných verzií.

Pred použitím výrobku je nevyhnutné prečítať si nasledujúce bezpečnostné pokyny! V prípade pochybností o tom, ako lehátko používať, ho nepoužívajte, ale požiadajte o radu výrobcu alebo distribútora.

Montáž lehátka:

Lehátko montujte na rovnom povrchu.

V žiadnom prípade nemontujte nábytok na šikmom ani trávnom podklade, alebo za silného vetra, z dôvodu rizika straty komponentov a prípadnej chybné montáže konštrukcie! Na montáž sú potrební najmenej dvaja ľudia! Deti sa nesmú zdržiavať v blízkosti miesta montáže. Kľúče potrebné na montáž



x4



x10


NÁVOD NA MONTÁŽ

konštrukcie lehátka nie sú súčasťou balenia a musíte si ich zabezpečiť vo vlastnej réžii. Výrobok rozbaľte a potom postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.

1 – 3 Symetrické prvky rámu

4 – 8 Tyče

Na zaistenie stability lehátka **MIDI BIG** vložte tyče do drážok na ráme a zoskrutkujte ich dohromady.

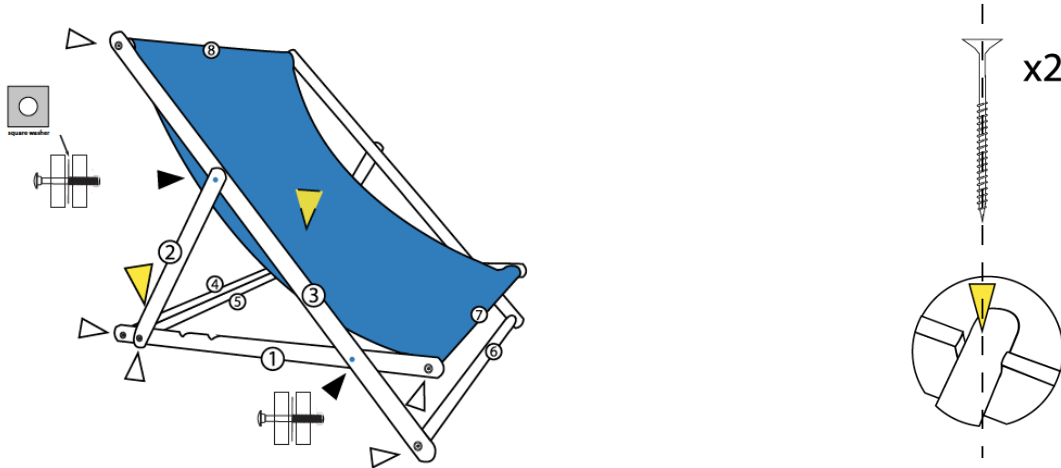

- 1.) Lištu č. 2 pripevnite k lište č. 3 (nezabudnite na štvorcovú podložku).
- 2.) Lištu č. 1 priskrutkujte k lištám č. 2 a 3 (dávajte pozor, aby vyfrézované drážky smerovali nahor).
- 3.) Navlečte vrchnú časť látky na tyč č. 8 (stredná Ø7).
- 4.) Navlečte spodnú časť látky na tyč č. 7 (krátka Ø7).
- 5.) Zmontované diely položte na rovný povrch a následne pripevnite tyče č. 8 (Ø7) a 6 (Ø5) k lište č. 3.
- 6.) Pripevnite tyče č. 4, 5 a 7 k lište č. 1.
- 7.) Opakovaním krokov 1 a 2 spojte zoskrutkované lišty so zvyškom lehátka.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Nábytok sa môže používať iba na účel, na ktorý je určený! Nábytok je vyrobený na použitie pri teplotách 5 – 40 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu nepresahujúcej 70 %. **Nábytok by sa mal používať tak, aby bol chránený pred nepriaznivými poveternostnými podmienkami (dážď, mráz, vietor, silné slnko).**

Po ukončení používania musí byť lehátko zložené alebo rozložené, zabezpečené pred nepriaznivými poveternostnými podmienkami a premiestnené na zastrešené, čisté a suché miesto. Lehátko sa nesmie nechať vonku, ani používať pri silnom, nárazovom vetre! Výrobok by sa mal používať iba na vodorovnom povrchu. Lehátko MIDI BIG sa nesmie používať na svahovitom a šikmom podklade! Neumiestňujte ho do vzdialenosti menšej ako 2,5 m od aktívnych plynových ohrievačov alebo zdrojov ohňa. Hrozí riziko samovznietenia. Vyhnite sa dlhodobému kontaktu lakovaných drevených povrchov s veľmi vysokými teplotami, ktoré môžu ovplyvniť zmenu farby vrstvy laku alebo viesť k strate farby a zmatneniu.

NÁVOD NA MONTÁŽ

Lakované povrchy nábytku chráňte pred poškriabaním a nárazmi. Na lehátko nepokladajte horúce predmety ani chemické látky. Pri premiestňovaní chráňte lehátko pred mechanickým poškodením.

Lehátko je zabalené v kartónovej krabici a strečovej fólii. Po vybratí z obalu by sa mali všetky diely zoskrutkovať dohromady, podľa pokynov v prílohe. Lehátko má možnosť trojstupňového nastavenia uhla operadla sedadla. Drevené lehátko MIDI BIG má zaoblené alebo skosené hrany a rohy, a teda nemá žiadne ostré hrany.

Konštrukcia je pokrytá ochrannou vrstvou, ktorá chráni drevo pred nepriaznivým vplyvom počasia. Pre zachovanie farby a trvanlivosti, odporúčame drevené časti udržiavať aspoň raz ročne náterom lazúrami na drevo.

Výrobok je najlepšie používať na tvrdom, vodorovnom povrchu, aby sa zabránilo klzaniu prvkov spájajúcich lehátko. Lakované drevené povrchy by mali byť chránené a nemali by byť vystavené mechanickým nárazom, spôsobujúcim preliačiny a škrabance.

Použitá látka je vodeodolná, nie je však nepremokavá, a preto, ak sa ponechá dlhší čas na silnom daždi, premočí sa. Potlač na látke vystavenej dlhodobému, intenzívnemu UV žiareniu môže mierne vyblednúť alebo, v prípade bielej farby, zožltnúť. Lehátko sa nesmie často skladať a rozkladať, pretože to oslabuje jeho konštrukciu a ovplyvňuje stabilitu a bezpečnosť používania.

NIE JE DOVOLENÉ:

- **Stáť na zadnej tyči polohovacieho hrebeňa, ktorý slúži na nastavenie sklonu operadla, ani na akomkoľvek inom drevenom prvku konštrukcie lehátka!**
- **Stáť na hornej priečke lehátka, na ktorej je upevnená látka!**
- **Presúvať alebo zdvíhať lehátko, pokiaľ sa na ňom nachádzajú ľudia alebo predmety, je zakázané!**
- **Vymieňať spojovacie skrutky počas používania lehátka!**

Pravidelne kontrolujte stav spevňovacích prvkov a v prípade potreby dotiahnite skrutky alebo matice. V prípade poškodenia produktu, trhlín v textilnom povrchu, opotrebovaných dielov alebo uvoľnených prvkov, sa musí výrobok okamžite vyradiť z prevádzky, aby sa zaistila bezpečnosť používateľa.

Používanie deťmi je povolené len a výhradne pod dohľadom dospelých. Tehotné ženy by mali byť pri používaní lehátka obzvlášť opatrné z dôvodu sťaženej vstávania.

Lehátko nesmú používať osoby pod vplyvom návykových látok (alkoholu / drog).

Počas montáže alebo používania nekladajte nohy ani ruky medzi časti rámu nosnej konštrukcie.

NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU

Počas používania nešplhajte na látku ani sa nevykláňajte z lehátka, pretože môžete spôsobiť stratu jeho stability, vypadnutie alebo náraz do iných ľudí sediacich na lehátku. Pred použitím vždy skontrolujte, či sa zadná priečka určujúca polohu lehátka, nachádza v príslušnom protichodnom záreze na rovnakej úrovni na oboch stranách. Pri použití bezpečnostných skrutiek skontrolujte správnosť usporiadania priečky.

NÁVOD NA MONTÁŽ

METÓDY ÚDRŽBY DREVENÉHO LEHÁTKA MIDI BIG

Drevené lehátko MIDI BIG je impregnované. **Aby ste predĺžili životnosť lehátka, je potrebné drevo pravidelne, aspoň raz za rok, naimpregnovat' lazúrou na drevo.** Menšie škvrny môžete odstrániť vlhkou handričkou. Na čistenie lehátka nepoužívajte vysokotlakové čističe, rozpúšťadlá ani drôtené kefy. **Skladovanie vlhkého nábytku nie je dovolené.** Pred zabalením ho dôkladne vysušte.

METÓDY ÚDRŽBY LÁTKY LEHÁTKA

Pri miernom znečistení je možné látku je utrieť vlhkou handričkou s čistiacim prostriedkom. Látku lehátka, ktorá má možnosť demontáže, môžete prať v práčke na 40 stupňov.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY A REKLAMÁCIE

1. Záručná doba na trvanlivosť drevených konštrukcií je 12 mesiacov.

Záruka sa vzťahuje na mechanické poškodenie a zlomenie rámu.

2. Záručná doba na trvanlivosť textilných častí (látky) je 6 mesiacov.

Záruka sa vzťahuje na poškodenie a roztrhnutie látky.

3. Záručná doba na stálosť a kvalitu potlače na látke je 6 mesiacov.

Každá reklamácia bude posúdená až po vizuálnej kontrole, pri ktorej sa overí, či bol výrobok používaný v súlade s podmienkami používania.

Reklamácie týkajúce sa nesúladu potlače (grafiky) je možné nahlásiť **najneskôr do 14 dní od dňa prevzatia tovaru.**

Podmienkou na začatie reklamačného konania je predloženie fotodokumentácie, ktorá jasne preukazuje poškodenie produktu. Lehota na posúdenie a vybavenie reklamácie je 30 dní odo dňa prijatia kompletnej dokumentácie a oznámenia o vade výrobku.